


Manual de Instruções Lavadora de Alfa Pressão

LV - MAXX

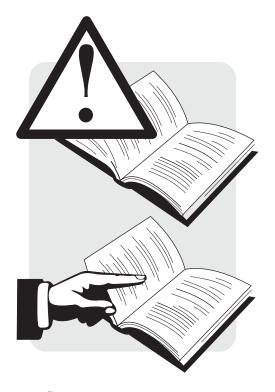

ATENÇÃO: Leia as instruções antes do uso.

SEMI-PROFISSIONAL

SAL -Serviço de Atendimento Lavor 0800 770-2715

COMPONENTES Modelo - LV Ε A- Interruptor liga/desliga B- Cabo elétrico C- Entrada de água D- Saída de água **ACESSÓRIOS DE SÉRIE** E- Alça para transporte F- Mangueira G- Pistola com trava de segurança H- Lança com regulagem de jato I- Adaptador / Engate rápido J- Reservatório para aditivo K- Filtro de entrada d'água L- Agulha para limpeza do bico M- Manual de Instrução M N- Rede Nacional de Posto Autorizados



DESEMBALAGEM

Após desembalar a lavadora, verifique se a mesma esta com todos os acessórios de série e sem avarias. Em caso de dúvida, não utilize a lavadora e dirija-se ao estabelecimento comercial que adquiriu a mesma.

⚠ Os elementos da embalagem (sacos plásticos, isopor, parafusos, etc) não devem ser deixados ao alcance de crianças, pois são potenciais fonte de perigo.

Os dados técnicos apresentados podem sofrer alterações em relação a variação da rede elétrica e hidraúlica.

AVISOS DE SEGURANÇA

 Λ

ATENÇÃO! Informação importante Leia as informações por motivo de segurança.

- ATENÇÃO: A lavadora deve ser usada somente para a finalidade que especificamente foi projetada, uso semiprofissional. Outra utilização será considerada imprópria, conseqüentemente, perigosa. O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio, incorreto e irracional.
- ▲ ATENÇÃO: Desconecte a lavadora da rede hidráulica e elétrica antes de qualquer limpeza/manutenção.
- ▲ ATENÇÃO: Caso ocorra interrupção no fornecimento de energia, desligue a lavadora no interruptor.
- ⚠ ATENÇÃO: Caso utilize produto de limpeza no reservatório (J), de preferencia a produtos ou aditivos (Shampoo) neutro ou com PH (entre 6 e 8). A utilização de outros produtos de limpeza ou outras substâncias químicas pode pôr em risco a durabilidade da lavadora.
- ▲ ATENÇÃO: Não puxe o cabo elétrico ou a lavadora para desligar o plugue da tomada.
- ▲ ATENÇÃO: Não utilizar a lavadora com o cabo elétrico danificado. Caso o cabo estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, posto autorizado, ou eletricista autorizado, a fim de evitar riscos.
- ATENÇÃO: Não toque o produto com as mãos molhadas e os pés descalços.
- ▲ ATENÇÃO: Use a lavadora em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar.
- ▲ ATENÇÃO: Não ligue a lavadora sem primeiro desenrolar a mangueira de alta pressão (F).
- ⚠ ATENÇÃO: Não utilizar a lavadora caso os componentes (partes) estiverem danificados. A mangueira de alta pressão, pistola, lança, acessórios e conectores de alta pressão são importantes para a segurança da lavadora. Em caso de substituição destes componentes, utilizar peças originais.
- ▲ ATENÇÃO: O produto não deve ser usado: por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.

- ATENÇÃO: As crianças, mesmo se mantidas sob controle, não devem brincar com a lavadora.
- ATENÇÃO: Não utilizar a lavadora perto de pessoas, exceto se estiverem com o vestuário próprio.
- ⚠ ATENÇÃO: Durante o uso da lavadora, utilize vestuário de proteção de acordo com as normas de segurança, como óculos de proteção e sapatos antiderrapantes.
- ⚠ ATENÇÃO: Os jatos de água sob pressão podem ser perigosos se utilizados de formas inapropriadas. Não direcionar o jato para si próprio, nem para pessoas, animais, ou mesmo qualquer tipo de limpeza no próprio vestuário/calçado, podem causar graves lesões. Não dirija o jato a lavadora, outros equipamentos ou instalação elétricas.
- ⚠ ATENÇÃO: Alavadora é equipada com um bico que determina as características técnicas do aparelho. Qualquer alteração no diâmetro deste orificio, interfere nas características técnicas do equipamento.
- ATENÇÃO: O acionamento da pistola provoca um contragolpe.
- ▲ ATENÇÃO: Proteja o equipamento de congelamento. Evite armazenar a lavadora em lugares frios.
- ⚠ ATENÇÃO: Uma vez concluída a utilização da lavadora, feche a alimentação de água e desligue a alimentação de energia.

ALIMENTAÇÃO HÍDRICA

A lavadora deverá ter a alimentação de água limpa. A água não pode estar suja, com areia ou resíduos; ou ainda conter produtos químicos abrasivos ou corrosivos, para não comprometer o funcionamento e a vida útil da lavadora.

- Capacidade mínima: 20 litros/minuto.
- Temperatura máx. água na entrada: 40°C
- Pressão máx. da água na entrada: 1Mpa

A lavadora deverá estar o mais próximo possível da rede de entrada de água (torneira / registro) de aprovisionamento.

Não ligue a lavadora sem água. A falta de água mesmo por curto período de tempo, pode causar danos a bomba.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

 - A ligação elétrica da lavadora tem de ser efetuada em conformidade com o disposto na norma IEC 364.

Antes de ligar a lavadora, certifique-se de que as informações constantes na etiqueta de dados técnicos fixada na lavadora, correspondem às características da rede elétrica e que a tomada esteja protegida por um cortacircuito em caso de falha no terra com um fator de resposta inferior a 0,03 A - 30 ms.

- Na eventualidade da tomada e o plugue da lavadora não se ajustarem uma à outra, mande substituir a tomada por pessoal técnico devidamente qualificado.

- Assegure-se que a secção de fiação elétrica suporte a potência absorvida pela lavadora.

 Não aconselhamos a utilização de extensão elétrica, se for essencial a utilização é tolerável dentro das normas de segurança em vigor em matéria de qualidade e capacidade.

 Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.

- Além disso o cabo deve ter as dimensões indicadas na tabela abaixo:

230-240V 100-120V


2.5 mm² 4.0 mm² máximo 30 metros


OPERAÇÃO

⚠ ATENÇÃO! Antes de usar a lavadora, leia atentamente o manual de instruções.

Antes de ligar o aparelho, verifique junto a etiqueta com os dados técnicos, que encontra-se anexada a lavadora, se a voltagem corresponde a da rede elétrica onde será ligada.

Instalação e Funcionamento

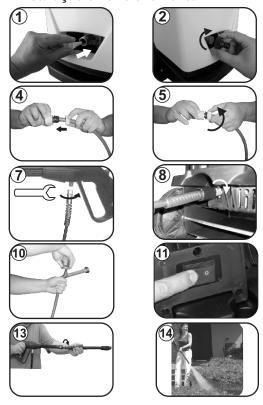

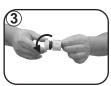









- 1- Coloque o filtro (K) na entrada de água (C). (fig. 1)
- 2- Rosquear a conexão 3/4" (I-1) na entrada de água (C). (fig. 2)
- 3- Desenroscar o anel de fixação da conexão 3/4" (I-3). (fig. 3)
- 4- Passe a mangueira de jardim pelo orifício do anel de fixação da conexão 3/4" (I-3) e conecte a mangueira no encaixe do engate rápido (I-2). (fig. 4)
- 5- Rosquear o anel de fixação (I-3) no engate rápido (I-2). (fig. 5)
- 6- Conecte o engate rápido (I-2) na conexão 3/4" (I-1). (fig.6)
- ⚠ Após o click a conexão está seguramente encaixada.
 - 7- Conecte a mangueira de alta pressão (F) à pistola (G) e aperte com a chave fixa nº 17. (fig. 7). **Não deixe de apertar com a chave fixa.**
 - 8- Conecte a mangueira de alta pressão (F) à saída de água (D) e rosqueie. (fig. 8)
- ⚠ Cuidado para não enroscar torto. Certifique que a mangueira está totalmente enroscada (saída de água com pressão).
 - 9- Conecte o plugue do cabo elétrico (B) a tomada de energia conforme a tensão. (fig. 9)
- ⚠ Verifique atentamente a tensão (voltagem) da sua rede elétrica antes de ligar a lavadora.
 - 10- Abra a torneira ou registro de alimentação de água. (fig. 10)
 - 11- Ligue a lavadora apertando o interruptor (A) para a posição ON (I). (fig. 11)
 - 12- Aperte o gatilho e aguarde por 2 minutos ou até sair água na ponta de pistola (G). Esta operação é para retirar o ar e deverá ser realizada sem a lança (H) estar conectada. (fig. 12)
 - 13- Solte o gatilho e conecte a lança (H) junto a pistola (G). Para isto basta encaixar a lança na pistola e girar no sentido anti-horário até travar. (fig. 13)
- ⚠ Para efetuar a desmontagem ou montagem dos acessórios é necessário estar com a lavadora desligada ou despressurizada. Nunca troque os acessórios com o gatilho da pistola (G) apertado.
 - 14- A instalação esta pronta. **A lavadora somente poderá ser utilizada para uso semi- profissional**, por exemplo, na limpeza de grandes residências, restaurantes, chácaras, etc. (fig. 14)
 - 15- A lança (H) possui regulagem de jato, girando a manopla na ponta da lança obtêm o jato leque e o jato concentrado. (fig. 15)
- ⚠ Recomenda-se um cuidado especial para a utilização do jato de água concentrado sobre pinturas e revestimentos.
 - (*) A mangueira de jardim não é fornecida junto com a lavadora

Utilizando detergente: LV







- 1- A lança (H) possui regulagem de jato e aditivo.
- Girando a manopla na ponta de lança obtém o jato leque e jato concentrado de água (fig. 16)
- 3 Empurrando a manopla para frente (fig. 17) o aditivo automaticamente será succionado.
- 4- O aditivo será jogado a baixa pressão.
- 5- Nunca troque a seleção da função com o gatilho da pistola apertado.

Utilizando detergente: MAXX









- 1- Despeje o detergente no reservatório (J-1). (fig. 18)
- 2- Coloque o difusor de espuma com mangueira (J-2). (fig. 19)
- 3- Encaixe o difusor no reservatório e gire para travar. (fig. 20)
- 4- Encaixe o reservatório montado (J) junto a ponta da lança (H). (fig. 21)
- 5- Regule o jato até encontrar o ponto ideal de sucção de aditivo.
- 6- O aditivo será jogado a baixa pressão.

Trava de segurança da pistola



1- Quando interromper a utilização da lavadora ativar a trava de segurança (pino colorido na empunhadura da pistola), evitando assim abertura acidental do jato. Para travar basta apertar o pino de travamento da pistola (fig. 22).

Limpeza do Bico





Caso haja perda de pressão ou o jato não esteje uniforme:

- 1- Desconecte a lança (H) da pistola (G). (fig. 23)
- 2- Para limpar o bico, introduza a agulha de limpeza (L) no furo do bico da lança (H). (fig. 24) e passe por água corrente (torneira) para retirar os resíduos.

Limpeza do Filtro de Água






Antes e após a utilização da lavadora, proceda a limpeza do filtro de água (K):

- 1- Retire o filtro (K) da entrada de água (C). (fig. 25)
- 2- Lave-o em água corrente com o orifício maior virado para baixo. (fig. 26)

Desligando a Lavadora





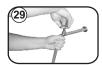







- 1- Desligue a lavadora apertando o interruptor (A) para a posição OFF (O). (fig. 27)
- 2- Desconecte o plugue do cabo elétrico (B) da tomada de energia. (fig. 28)
- 3- Feche a torneira ou registro de alimentação de água. (fig. 29)
- 4- Aperte o gatilho da pistola (G) até sair toda a pressão. (fig. 30)
- 5- Aperte a trava de segurança da pistola. (fig. 31)
- 6- Enrole o cabo elétrico e guarde os acessórios na parte traseira da lavadora. (fig. 32)

MAXX - MONTAGEM DA ALÇA / SUPORTE ACESSÓRIOS



- 1. Encaixe a alça na carenagem. (fig. 33)
- 2. Com a chave Philips utilize os parafusos, para fixação da alça e gire até obter aperto. (fig. 34)
- 3. Encaixe o eixo de ferro na roda, dando o encaixe. (fig. 35 e 36)
- 4. Encaixe e aperte o suporte. (fig. 37 e 38)
- 5. Coloque o eixo encaixando a roda do outro lado da lavadora. (fig. 39 e 40)
- 6- Encaixe o suporte dos acessório na carenagem (fig. 41).
- 7- Encaixe os acessórios laterais para fixar o suporte dos acessórios (fig. 42 e 43).
- 8- Com a chave Philips utilize o parafuso com flange* para fixação do suporte da lança gire até obter aperto (fig. 44).

Utilização da Lança Turbo



Lança Turbo (Bico Turbo)

Encaixe a lança turbo e gire até obter o travamento.

A Lança de jato rotativo que turbina o poder de limpeza da lavadora.

A.S.S.^s

Stop Total

AUTOMATIC STOP SYSTEM

OBSERVAÇÃO: Esta lavadora de alta de alta pressão está equipada com o sistema A.S.S. (Automatic Stop System) que desliga automaticamente a lavadora durante a fase de bypass. Ao desacionar o gatilho da pistola o sistema A.S.S. desligará a lavadora. Ao acionar o gatilho da pistola, o motor entrará em funcionamento novamente

Eventuais arranques automáticos da lavadora, sem que a pistola tenha sido acionada, ficam a dever-se à presença de bolhas de ar na água.

- Sempre que a lavadora estiver em stand-by (sem funcionar) durante mais de 5 minutos, desligar a lavadora junto ao interruptor, colocando na posição "OFF" e apertar o gatilho para saída do ar.

POSSÍVEIS PROBLEMAS

A lavadora não funciona

- Verificar a tensão da rede elétrica.
- Verificar se o cabo elétrico não está danificado.

A lavadora está sem pressão ou fortes oscilações de pressão

- Verificar se a torneira/registro de entrada de água esteja aberto.
- Verificar as conexões de entrada e saída de água.
- Retirar o ar do sistema.
- Limpar o filtro de entrada de água.
- Verificar se o bico da lança não esta entupido.

A lavadora apresenta gotejamento

A lavadora apresenta gotejamento

 É considerado normal o gotejamento (até 5 gotas por minuto) na vedação dos pistões. No caso de perda de água maior, dirigir-se ao serviço de assistência autorizado.

Peças de reposição

- Utilizar somente e exclusivamente peças de reposição originais.

MANUTENÇÃO

Em caso de avaria ou mau funcionamento, desligue o produto e não tente consertá-lo. Para eventual reparo entre em contato com o Serviço Autorizado, solicite a utilização de peças originais. A não observância do acima mencionado compromete a segurança do produto e a imediata perda da garantia.

Não permita que pessoas não capacitadas e não treinadas façam reparos em sua lavadora.

Caso seja necessário a troca/substituição de peças, deverá sempre ser utilizado peças originais.

A lavadora é provida de um sistema de lubrificação com circuito fechado, portanto não necessita de reabastecimento de óleo.

A lavadora é para uso semi-profissional, sugere que após a utilização de 500 horas seja feita a manutenção preventiva pelo servico de assistência autorizada.

- (*) Fotos meramente ilustrativas.
- (*) A Lavorwash Brasil reserva-se o direito de alterar os produtos sem previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O certificado de garantia encontra-se junto a Rede Nacional de Postos Autorizados.

Lavorwash Brasil Industrial e Comercial Ltda.

Rua Manoel Gomes dos Santos, nº 2.961 - Setor Industrial CEP 14140-000 - Cravinhos - SP

Tel: +55 16 3951-9666 / Fax: +55 16 3951-9669 www.lavorwash.com.br S.A.L. - 0800-770-2715